

Гарантия изготовителя

Фирма-изготовитель несет гарантийные обязательства на изделие в течение 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный ремонт не производится в случае:

1. Окончания гарантийного срока эксплуатации;
2. Выхода из строя автореле в следствии неправильного подключения;
3. Повреждения, вызванного попаданием внутрь влаги;
4. Превышением максимальных электрических параметров;
5. При наличии следов механических воздействий;
6. При наличии следов самостоятельного ремонта, модификации автореле.

Серийный номер _____

Упаковщик № _____

Дата выпуска _____

Дата продажи _____



Автореле



ПАСПОРТ

Сделано в России

www.runline.ru

Республика Татарстан, г. Зеленодольск,
ул. Чапаева, д. 88

Телефон: (84371) 5-48-65, 5-48-68

2017 год

Краткое описание

Автореле, настраиваемый с помощью смартфона или планшета на ОС Android. Подключение происходит по каналу Bluetooth. Возможно настроить время включения и выключения выходного реле на каждый день года, либо включить или выключить выходное реле вручную с помощью смартфона или планшета. Питание автореле от сети ~220 В. При работе постоянное подключение смартфона или планшета не требуется.

Комплект поставки

- автореле 1 шт;
- паспорт 1 шт;
- тара упаковочная 1 шт.


Технические характеристики

Напряжение, В	90-260
Ток коммутации, А	10
Рабочая частота, Гц	50
Потребляемая мощность, Вт	1
Максимальная погрешность хода часов в год, мин	±2
Интерфейс связи	Bluetooth
Ежегодный календарь	вкл./выкл.
Дальность связи Bluetooth, м	10
Дальность связи Bluetooth (прямая видимость), м	20
Габаритные размеры, мм	36x58x90
Вес, гр	100
Степень защиты	IP20
Диапазон рабочей температуры, °С	от - 25 до +40
Монтаж	на DIN-рейку

Подготовка автореле к работе.

Если автореле находилось в условиях с низкой температурой воздуха и его принесли в теплое помещение, то производить его включение следует не ранее чем через один час (время необходимое для испарения образующегося конденсата).

Схема подключения автореле.

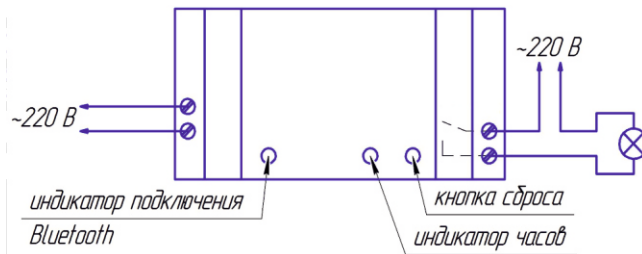

В рабочем состоянии индикатор подключения Bluetooth мигает медленно (1 Гц). Двойное мигание в секунду (2 Гц) - автореле подключено к смартфону или планшету.

Для сброса установленного логина и пароля нажмите и удерживайте, в течении 5 секунд, кнопку сброса.
Стандартный логин: Runline
Стандартный пароль: 4321

Схема подключения пускателя для нагрузок более 10 А.

