

Блок питания Mean Well, герметичный, CLG-60-12, в металлическом корпусе

МОДЕЛЬ: CLG-60-12

Инструкция по эксплуатации.

В настоящей инструкции Вы найдете подробные рекомендации по установке и использованию Блока питания **Mean Well, 12В, 60 Вт.**

1. Общие сведения

Блоки питания постоянного напряжения предназначены для обеспечения общего или раздельного питания светодиодного светотехнического оборудования постоянным током требуемого напряжения 11.5 - 13 Вольт от сети переменного тока 90 - 295 Вольт. Блоки питания **Mean Well** имеют компактные габаритные размеры и удобные монтажные схемы.



Технические характеристики

Напряжение на входе, В	90-295 В AC
Сила тока на входе, А	0.8А/115В AC
	0.4А/230В AC
Частота	47-63 Hz
Напряжение на выходе, В	11.05.2013
Сила тока на выходе, А	5А
Максимальная мощность, Вт	60 Вт
Габаритные размеры, мм	195x61x38 мм
Вес, г	860 г
Степень защиты от твёрдых частиц и влаги, IP	IP 67
Температура эксплуатации	-30°+70°
Количество выходных терминалов (плеч)	1X60Вт

Блок питания состоит из пяти частей, каждая из которых выполняет следующую функцию:

- подавление электромагнитных помех;
- фильтрация и коррекция входящих сигналов;
- регулирование напряжения с помощью модуляции ширины импульса;
- передача энергии;
- корректирование выходных сигналов.

Описание работы

Блок питания внешней установки, не пропускает влагу (IP67) и может применяться в различных погодных условиях. Источник питания выполнен из специальных теплоотводящих материалов для эффективного отвода тепла.

Удобная монтажная схема. Изделие имеет входные и выходные монтажные схемы или терминалы. Терминал с маркировкой «Input» (вход) является входным терминалом блоков питания и должен соединяться с соответствующим питающим проводом. Терминал с маркировкой «Output» (выход) является выходным терминалом и должен соединяться с соответствующими нагрузками. Провод на выходе с

пометкой « + » соединяется с положительным проводом нагрузки, а провод на выходе с пометкой « - » - с отрицательным проводом нагрузки.

Блоки питания **MW** серии **CLG** имеют подстроечные резисторы, позволяющие регулировать напряжение в диапазоне **11.5В – 13В** постоянного тока/

Функция защиты от сбоев. Блоки питания имеют встроенную защиту от перегрузки и от короткого замыкания. В случае короткого замыкания или перегрузки блок автоматически осуществит защиту, отключив питание. Для возобновления работы блока питания необходимо выключить, а затем включить подаваемое на блок питания напряжение.

Выбор источника питания

Особое внимание следует уделить расчету мощности источника питания. Указанная на маркировке выходная мощность является **максимально допустимой!** Поэтому при выборе источника питания необходимо не догружать его на **20%** от указанной мощности или же воспользоваться формулой:

$W_{\text{БП}} = W_{\text{led}} \times N + 20\%$, где:

W_{led} – потребляемая мощность одного светодиодного элемента,

N – общее количество светодиодных элементов, в объекте наружной рекламы.

2. Рекомендации по установке и эксплуатации изделия

- Используя монтажные элементы крепления, установить прибор на штатное место и закрепить его.
- Проложить линии связи, предназначенные для соединения прибора с питанием и нагрузками. При выполнении монтажных работ необходимо применять только стандартный инструмент.
- Подключение к сети питания производится в соответствии со схемой подключения:
 - Для объектов (электроустановок), в которых применён принцип глухозаземлённой нейтрали (Рисунок № 1)*:

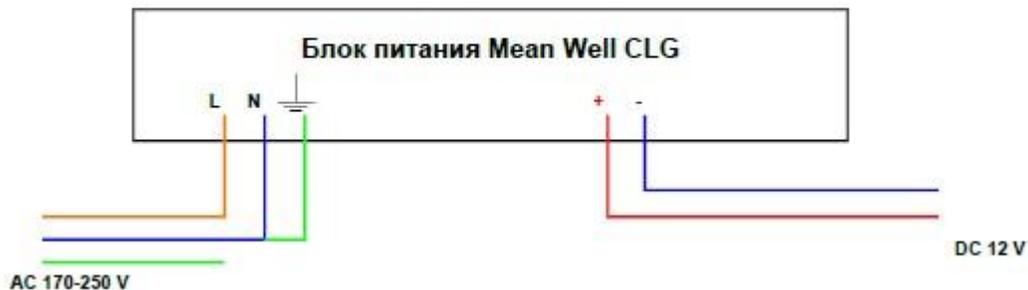


Рисунок №1.

ВАЖНО: При данном способе подключения заземляющий провод объединяется с нулевым проводом на входном терминале изделия и подсоединяются к нулевому проводу линии связи, предназначенной для подачи напряжения питания на изделие. Заземляющий провод линии связи, предназначенной для подачи напряжения питания на изделие, обрезаается и изолируется.

- Для объектов (электроустановок), в которых применён принцип изолированной нейтрали (Рисунок № 2)*:



Рисунок 2.

ВАЖНО: При данном способе подключения к входному терминалу изделия подключаются все провода линии связи (фаза, ноль, заземление), предназначенной для подачи напряжения питания на изделие. Подключение заземляющего провода является обязательным!

* Для определения способа заземления объекта необходимо проверить мультиметром (вольтметром) наличие напряжения (потенциала) на заземляющем проводе, путём замера напряжения между заземляющим проводом и нулём на линии связи, предназначенной для подключения блока питания. В случае, если на заземляющем проводе присутствует определённый потенциал (напряжение >0 Вольт) – на данном объекте применён принцип глухозаземлённой нейтрали. В случае отсутствия потенциала - применён принцип изолированной нейтрали.

Источники питания являются электронным изделием. Срок службы электронных изделий зависит, в значительной степени, от максимальной рабочей температуры. Чем выше температура, тем короче срок службы. В дополнение, блоки питания сами поглощают энергию и выделяют тепло. Поэтому следует избегать установки блоков питания в условиях с высокими температурами.

- Блоки питания категорически нельзя устанавливать в закрытом непроветриваемом корпусе (объёмные рекламные конструкции, в плохо проветриваемые ниши, герметичные короба и т.п.).
- При установке внутри помещения поверхность, излучающая тепло, должна быть направлена в вентилируемую сторону.
- Двусторонняя клейкая лента и силикатный клей, пластиковые основания – плохие теплоотводящие материалы, поэтому необходимо подложить, например, лист металла, прежде чем устанавливать источник питания.
- При параллельном подключении между источниками питания нужно оставлять зазор не менее трех сантиметров.

Указание мер безопасности

- Подключение, регулировка и обслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами.
- При эксплуатации необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3. 019-80, "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

Условия эксплуатации и хранения

Блоки питания внешней установки: температура $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$; максимальная относительная влажность 2090%.
Условия хранения: температура $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$; максимальная относительная влажность 10-95%.

Рекомендации по подбору проводов для подключения нагрузок

Если светодиодные элементы необходимо установить в удалении от источника питания, удостоверьтесь, что длина соединяющих проводов не превышает 5 метров. Для расчета сечения соединяющих проводов воспользуйтесь следующей таблицей:

Потребляемая мощность, Вт	Ток, А	Диаметр сечения (мм ²)
12	1	1.0
24	2	1.25
48	4	2.0
72	6	2.5
100	9	2.5 - 3.0

Схемы подключения нагрузок к выходным терминалам блоков питания

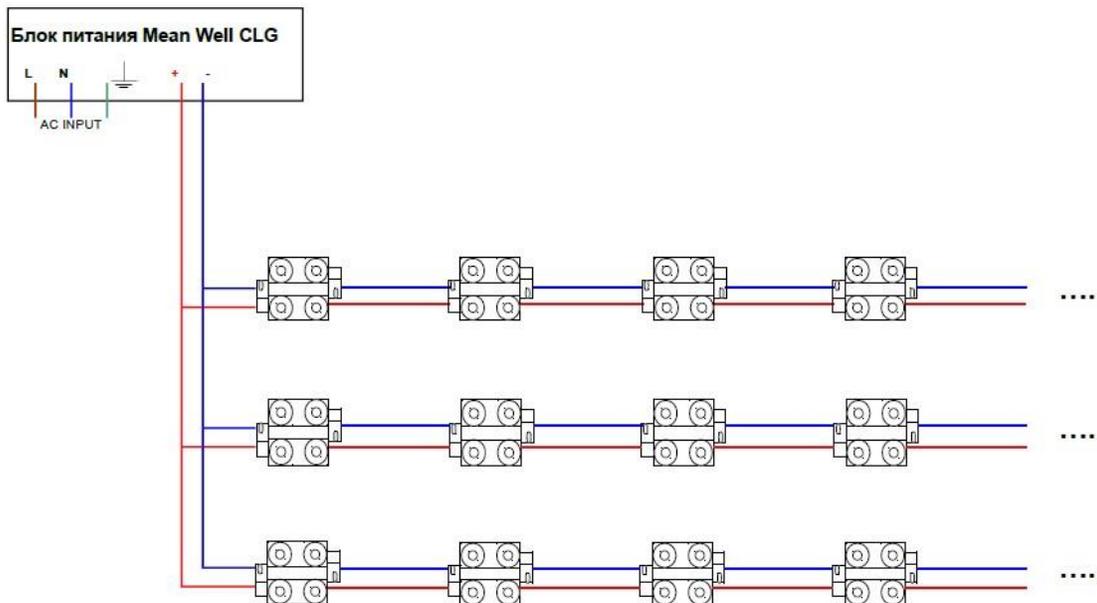


Рисунок 2.

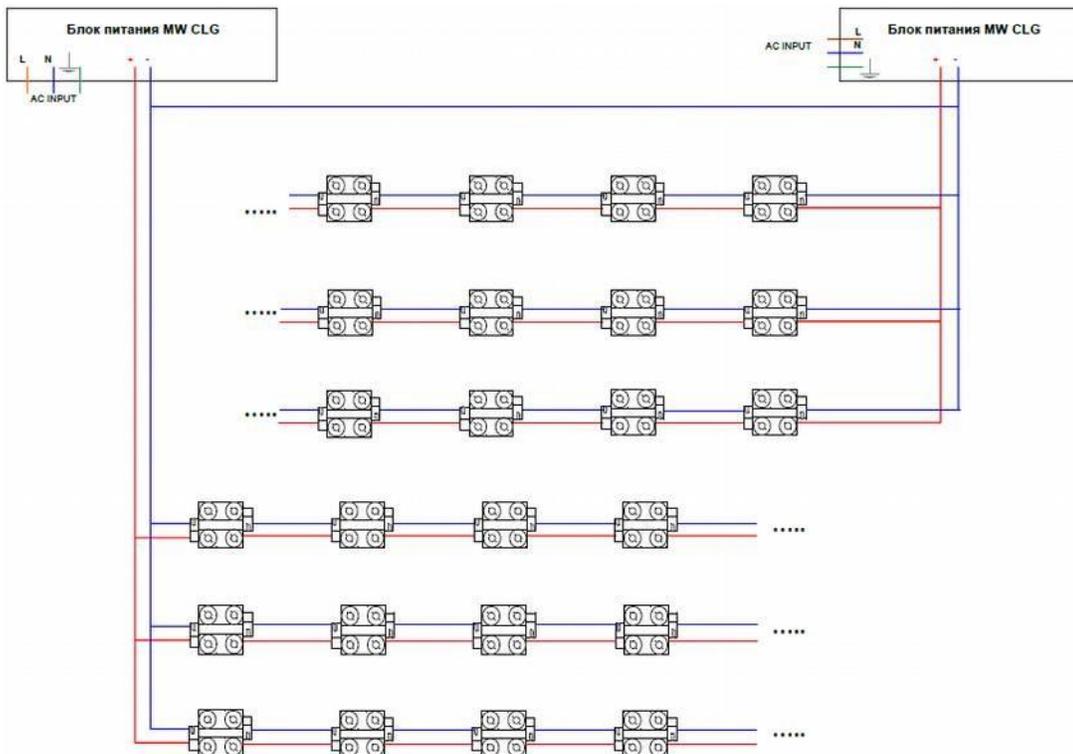


Рисунок 3.

ВАЖНО: При использовании нескольких блоков питания в одной рекламной конструкции, объединение блоков питания по минусовому проводу терминала «Выход» (Output), как показано на Рисунке 3, является обязательным !!!

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная неисправность	Решение
Все светодиоды мигают маленькое количество модулей	Недогрузка (подключено слишком большое количество модулей)	Убедитесь что суммарное энергопотребление модулей не превышает 80% от мощности блока питания
	Перегрузка (подключено слишком большое количество модулей)	Убедитесь, что суммарное энергопотребление модулей не превышает 80% от мощности блока питания
Светодиоды светят слишком тускло	Перегрузка (подключено слишком большое количество модулей)	Убедитесь, что суммарное энергопотребление модулей не превышает 80% от мощности блока питания
	Количество модулей в одной линии превышает допустимое	Убедитесь, что количество модулей в одной линии не превышает допустимое
Некоторые буквы (сегменты) не светятся	Проверьте соединение с источником питания	Проверьте, правильно ли произведены соединения проводов: провод с отметкой «+» от цепи светодиодных модулей должен быть соединен с положительной клеммой блока питания, с отметкой «-» - с отрицательной.
Все буквы потухли	Скачок напряжения в сети. Сработала защита блока питания.	Включите заново рычаг автоматического выключателя. Выключите, а затем включите напряжение питания, подаваемое на источник питания модулей.
	Короткое замыкание	Отключите источник питания и устраните короткое замыкание
На лицевой поверхности буквы появились тени света	Установленный в корпус вывески блок питания препятствует рассеиванию <u>установите блок питания рядом с вывеской (снаружи).</u>	Проверьте, не установлены ли модули слишком близко к источнику питания. В случае необходимости

3. Гарантия на изделие

При рекомендуемых условиях эксплуатации гарантийный период изделия составляет **36 месяцев** с момента поставки. В случае обнаружения какого-либо дефекта изделия в течение гарантийного периода мы бесплатно заменим вам неисправное изделие на исправное изделие того же типа при условии, что мы проверим неисправное изделие и убедимся, что сбой в работе вызван низким качеством изделия.

В одном из следующих случаев покупатель не сможет воспользоваться гарантией:

- Несоблюдения настоящих рекомендаций по установке и эксплуатации изделия;
- Изделие испорчено в результате неправильной эксплуатации.
- Изделие испорчено в результате разборки изделия или его частей пользователем, без письменного разрешения.
- Корпус изделия поврежден или деформирован.
- Изделие испорчено в результате не корректного подключения линии связи, предназначенной для питания изделия.
- Изделие испорчено в результате некорректного подключения нагрузок.
- Параметры входного напряжения не соответствуют диапазону, заявленному в паспорте на изделие.

Компания не несет ответственности за обязательство третьей стороны в результате неправильного монтажа, ненадлежащей эксплуатации или пользования позднее гарантийного срока.