

Программируемый контроллер

SM-control



Инструкция по эксплуатации

В настоящей инструкции Вы найдете описание и рекомендации по установке и использованию программируемого контроллера ELF-T-300K. Данный контроллер разработан для модулей и пикселей адресного управления SM-Control и предназначен для создания светодинамических панно, медиа и видео экранов, информационных табло и сложных рекламных конструкций (вывесок) как внутри, так и снаружи помещения. Основное отличие данной СД системы от стандартных RGB продуктов – возможность управлять каждым модулем или пикселем в отдельности, в любую единицу времени, в любом месте конструкции. Т.е. – с помощью данной продукции можно создать медиаэкран (в т.ч. и сложной конструкции), на котором можно воспроизводить различные анимированные эффекты и видеоролики.

Общие сведения

Контроллер ELF-T-300K предназначен для управления и синхронизации работы RGB систем адресного управления, и используются для

- создания светодинамических эффектов в объёмных рекламных конструкциях
- внутренней подсветки (оформления) объёмных элементов в интерьерной рекламе
- изготовлении POS конструкций
- медиа и видео экранов оформления и декорирования мебели
- информационных табло и сложных рекламных конструкций (вывесок).

| Характеристики | T-300K |
|---|----------------|
| Напряжение питания DC, В | 85-265 |
| Количество каналов управления | 512 / 1024 |
| Потребляемая мощность, Вт | 8 |
| Макс. кол-во сценариев / подключаемых пикселей, шт. | 16 / 8192 |
| Габариты, мм | 270 × 180 × 55 |
| Вес, г | 1350 |

Описание работы и особенности контроллера ELF T-300K

Запуск контроллера производится подачей напряжения питания на всю систему. Принцип работы системы основан на использовании микропроцессоров – драйверов для управления светодиодами стабилизированным током. Яркость светодиодов, подключенных к драйверу ХН-6897 (SM-9883), управляется последовательным цифровым кодом, который формируется контроллером. Цифровой сигнал управления проходит сквозь микросхему ХН-6897 (SM-9883), так что несколько микросхем могут быть объединены в длинную цепочку с сохранением возможности управлять каждым светодиодом в цепочке по отдельности.

- 8 каналов управления. Максимальное количество последовательно подключаемых модулей (пикселей) – 8192 шт. (8 каналов по 1024 пикселя);
- канал синхронизации – для одновременного воспроизведения собственной части сценария в рекламной конструкции. Канал синхронизации позволяет объединять до 36 контроллеров, т.е. производить вывески с количеством пикселей не более 294 912 шт.;
- возможность управления контроллером непосредственно с компьютера в режиме онлайн;
- наличие тестового режима, для проверки работоспособности системы без использования SD-карты;
- напряжение питания 5-24 В – возможность подключения независимого от СД продукции источника тока;
- более 50 поддерживаемых протоколов управления СД продукцией – позволяет работать с большим списком номенклатурных позиций;
- максимальное количество сценариев – 16 шт. (размером не более 2 Гб). Возможность поочередного воспроизведения каждого из них;
- поставляется в комплекте с SD-картой;
- потребляемая мощность 8 Вт.

Комплектность

- Контроллер ELF-T-300K
- SD карта
- Инструкция на английском языке
- Источник питания для ПДУ контроллером (23АЕ 12V).

Указания по эксплуатации

- Используя монтажные элементы крепления, установить прибор на штатное место и закрепить его.
- Проложить линии связи, предназначенные для соединения прибора с источником питания и нагрузками (см. схему монтажа). При выполнении монтажных работ необходимо применять только стандартный инструмент.
- Подключение нагрузок производится в соответствии со схемой подключения. При монтаже внешних связей необходимо обеспечить их надежный контакт с клеммами прибора, для чего рекомендуется тщательно зачистить и залудить их концы. Сечение жил не должно превышать 2.5 мм².
- Устройство предназначено для установки в сухих отапливаемых помещениях, при температуре окружающей среды от +5 до +40 °С.

Указания по подключению

Конструктивно система адресного управления в своём составе имеет две линии связи:

- линия связи, предназначенная для подачи требуемого напряжения питания («+» и «-»);
- линия связи, предназначенная для подачи сигнала управления от контроллера («Dat» и

«Clk»).

Линия связи, предназначенная для передачи управляющего сигнала от канала контроллера к модулям/пикселям и далее при наращиваниях между отдельными диодами (группами диодов, элементами вывески), даже в случаях, если это наращивание не превышает 30 мм – **В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА FTP-КАБЕЛЕМ 5 КАТЕГОРИИ!!!**

Для обеспечения большей стабильности и гарантированной передачи сигнала управления (дублирования), рекомендуем использовать по 2 провода (пару) FTP-кабеля на каждую группу управления («-», «Dat» и «Clk» - от контроллера до последнего диода в канале) (Рисунок 1). Четвёртую не использующуюся пару FTP-кабеля можно обрезать. Все кабели прокладываются в гофро-каналах.

Применение соединителей и коннекторов, отличных от показанных на Рисунке 2 – запрещено!

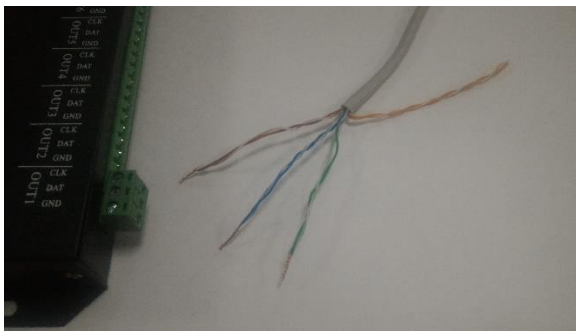


Рисунок 1.

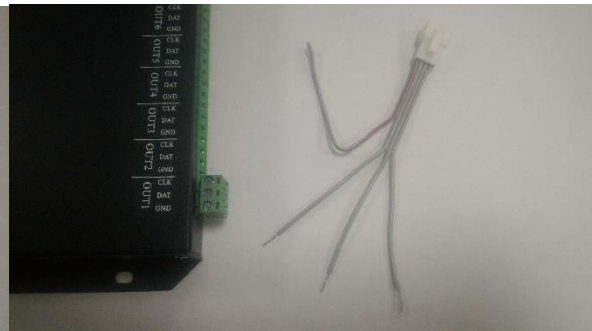


Рисунок 2.

Указание мер безопасности

Не допускается попадание влаги на выходные контакты (клеммы) и внутренние элементы прибора. Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т.п.

Подключение, регулировка и обслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами.

При эксплуатации необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3. 019-80, "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

Гарантия на изделие

При нормальных условиях эксплуатации гарантийный период изделия составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента поставки. В случае обнаружения какого-либо дефекта изделия в течение гарантийного периода мы заменим вам бесплатно неисправное изделие на исправное изделие того же типа при условии, что мы проверим неисправное изделие и убедимся, что сбой в работе вызван низким качеством изделия.

В одном из следующих случаев покупатель не сможет воспользоваться гарантией:

- Изделие испорчено в результате неправильной эксплуатации
- Изделие испорчено в результате разборки изделия или его частей пользователем, без разрешения
- Корпус изделия поврежден или деформирован
- Изделие испорчено в результате не корректного подключения нагрузки
- Параметры входного напряжения не соответствуют заявленному диапазону.

Компания не несет ответственности за обязательство третьей стороны в результате неправильного монтажа, ненадлежащей эксплуатации или пользования позднее гарантийного срока.