

Блок питания ELF, влагозащищенный, 5 В, 100 Вт МОДЕЛЬ: ELF- 5E100B

Инструкция по эксплуатации.

В настоящей инструкции Вы найдете подробные рекомендации по установке и использованию Блока питания **ELF-5E100B, 5В, 100 Вт**.

1. Общие сведения

Блоки питания постоянного напряжения предназначены для обеспечения общего или отдельного питания светодиодного светотехнического оборудования постоянным током требуемого напряжения 5 Вольт от сети переменного тока 170 - 250 Вольт.

Блоки питания **ELF** имеют компактные габаритные размеры и удобные монтажные схемы.

Технические характеристики

| | |
|--|--------------|
| Напряжение на входе, В | 170-250 В AC |
| Сила тока на входе, А | 0.95 А |
| Частота | 50-60Hz |
| Напряжение на выходе, В | 5±0.5 В |
| Сила тока на выходе, А | 20.0 А |
| Максимальная мощность, Вт | 100 Вт |
| Габаритные размеры, мм | 237x64x41 мм |
| Вес, г | 1400 г |
| Степень защиты от твёрдых частиц и влаги, IP | IP 67 |
| Температура эксплуатации | -25°+40° |
| Количество выходных терминалов (плеч) | 3x33.3 Вт |

Блок питания состоит из пяти частей, каждая из которых выполняет следующую функцию:

- подавление электромагнитных помех;
- фильтрация и коррекция входящих сигналов;
- регулирование напряжения с помощью модуляции ширины импульса;
- передача энергии;
- корректирование выходных сигналов.

Описание работы

Блок питания внешней установки, не пропускает влагу (IP67) и может применяться в различных погодных условиях. Источник питания выполнен из специальных теплоотводящих материалов для эффективного отвода тепла.

Удобная монтажная схема. Изделие имеет входные и выходные монтажные схемы или терминалы. Терминал с маркировкой «Input» (вход) является входным терминалом блоков питания и должен соединяться с соответствующим питающим проводом. Терминал с маркировкой «Output» (выход) является выходным терминалом и должен соединяться с соответствующими нагрузками. Провод на выходе с

пометкой « + » соединяется с положительным проводом нагрузки, а провод на выходе с пометкой « - » - с отрицательным проводом нагрузки.

Функция защиты от сбоев. Блоки питания имеют встроенную защиту от перегрузки и от короткого замыкания. В случае короткого замыкания или перегрузки блок автоматически осуществит защиту, отключив питание. Для возобновления работы блока питания необходимо выключить, а затем включить подаваемое на блок питания напряжение.

Выбор источника питания

Особое внимание следует уделить расчету мощности источника питания. Указанная на маркировке выходная мощность является **максимально допустимой!** Поэтому при выборе источника питания необходимо не догружать его на 20% от указанной на маркировке мощности или же воспользоваться формулой:

$W_{\text{БП}} = W_{\text{led}} \times N + 20\%$, где:

W_{led} – потребляемая мощность одного светодиодного элемента,

N – общее количество светодиодных элементов, в объекте наружной рекламы.

ВАЖНО: При температуре окружающей среды $\geq +60^{\circ}\text{C}$, рекомендуется нагружать блок питания не более, чем на 60% от его номинальной мощности.

2. Рекомендации по установке и эксплуатации изделия

- Используя монтажные элементы крепления, установить прибор на штатное место и закрепить его.
- Проложить линии связи, предназначенные для соединения прибора с питанием и нагрузками. При выполнении монтажных работ необходимо применять только стандартный инструмент.
- Подключение к сети питания производится в соответствии со схемой подключения:
 - Для объектов (электроустановок), в которых применён принцип глухозаземлённой нейтрали (Рисунок № 1)*:

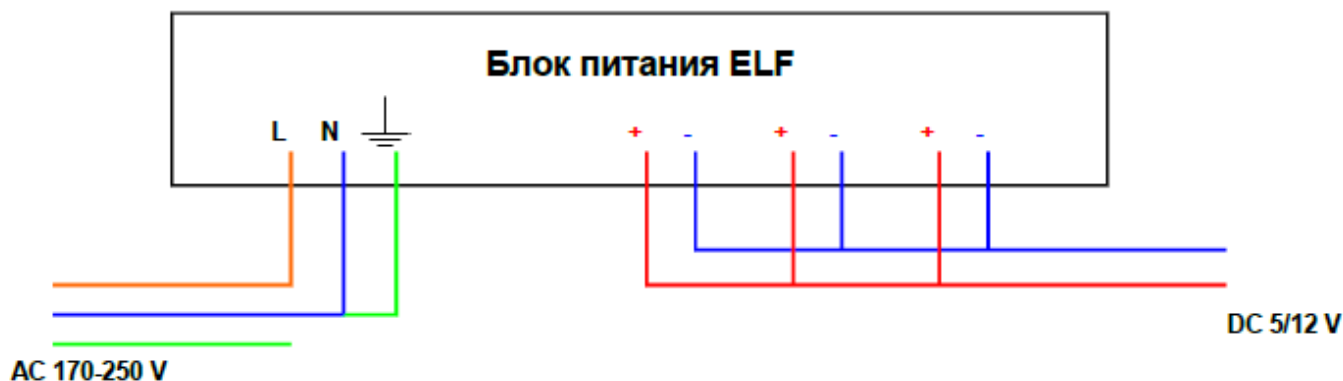


Рисунок №1.

ВАЖНО: При данном способе подключения заземляющий провод объединяется с нулевым проводом на входном терминале изделия и подсоединяется к нулевому проводу линии связи, предназначенной для подачи напряжения питания на изделие. Заземляющий провод линии связи, предназначенной для подачи напряжения питания на изделие, обрезается и изолируется.

- Для объектов (электроустановок), в которых применён принцип изолированной нейтрали (Рисунок № 2)*:

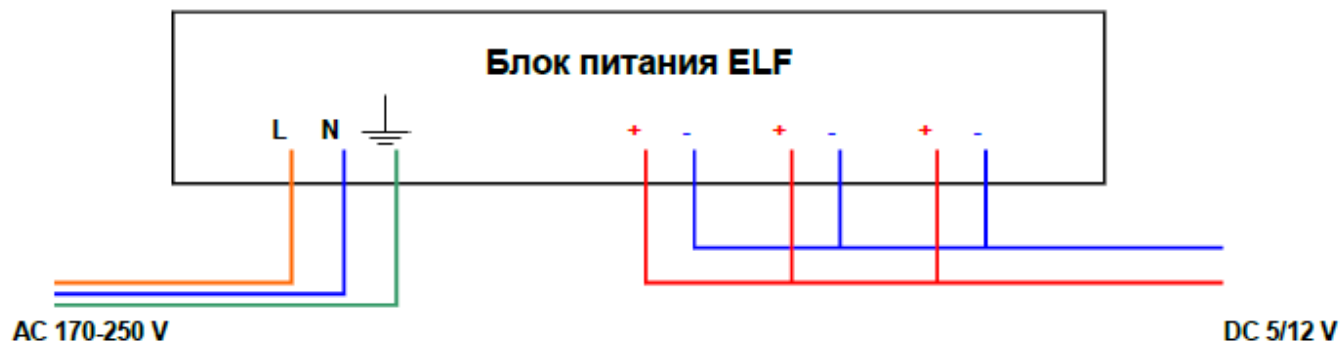


Рисунок 2.

ВАЖНО: При данном способе подключения к входному терминалу изделия подключаются все провода линии связи (фаза, ноль, заземление), предназначенной для подачи напряжения питания на изделие. Подключение заземляющего провода является обязательным!

* Для определения способа заземления объекта необходимо проверить мультиметром (вольтметром) наличие напряжения (потенциала) на заземляющем проводе, путём замера напряжения между заземляющим проводом и нулём на линии связи, предназначенной для подключения блока питания. В случае, если на заземляющем проводе присутствует определённый потенциал (напряжение >0 Вольт) – на данном объекте применён принцип глухозаземлённой нейтрали. В случае отсутствия потенциала - применён принцип изолированной нейтрали.

Источники питания являются электронным изделием. Срок службы электронных изделий зависит, в значительной степени, от максимальной рабочей температуры. Чем выше температура, тем короче срок службы. В дополнение, блоки питания сами поглощают энергию и выделяют тепло. Поэтому следует избегать установки блоков питания в условиях с высокими температурами.

- Блоки питания категорически нельзя устанавливать в закрытом непроветриваемом корпусе (объёмные рекламные конструкции, в плохо проветриваемые ниши, герметичные короба и т.п.).
- При установке внутри помещения поверхность, излучающая тепло, должна быть направлена в вентилируемую сторону.
- Двусторонняя клейкая лента и силикатный клей, пластиковые основания – плохие теплоотводящие материалы, поэтому необходимо подложить, например, лист металла, прежде чем устанавливать источник питания.
- При параллельном подключении между источниками питания нужно оставлять зазор не менее трех сантиметров.

Указание мер безопасности

- Подключение, регулировка и обслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами.



- При эксплуатации необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3. 019-80, "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

Условия эксплуатации и хранения

Блоки питания внешней установки: температура -25°C - $+40^{\circ}\text{C}$; максимальная относительная влажность $\leq 100\%$. Условия хранения: температура -35°C - $+60^{\circ}\text{C}$; максимальная относительная влажность $\leq 85\%$.

Блоки питания внутренней установки: температура $+5^{\circ}\text{C}$ - $+60^{\circ}\text{C}$; максимальная относительная влажность $\leq 70\%$. Условия хранения: температура -25°C - $+60^{\circ}\text{C}$; максимальная относительная влажность $\leq 85\%$.

Рекомендации по подбору проводов для подключения нагрузок

Если светодиодные модули ELF необходимо установить в удалении от источника питания, удостоверьтесь, что длина соединяющих проводов не превышает 5 метров. Для расчета сечения соединяющих проводов воспользуйтесь следующей таблицей:

| Потребляемая мощность, Вт | Ток, А | Диаметр сечения (мм ²) |
|---------------------------|--------|------------------------------------|
| 12 | 1 | 1.0 |
| 24 | 2 | 1.25 |
| 48 | 4 | 2.0 |
| 72 | 6 | 2.5 |
| 100 | 9 | 2.5 - 3.0 |

Схемы подключения нагрузок к выходным терминалам блоков питания

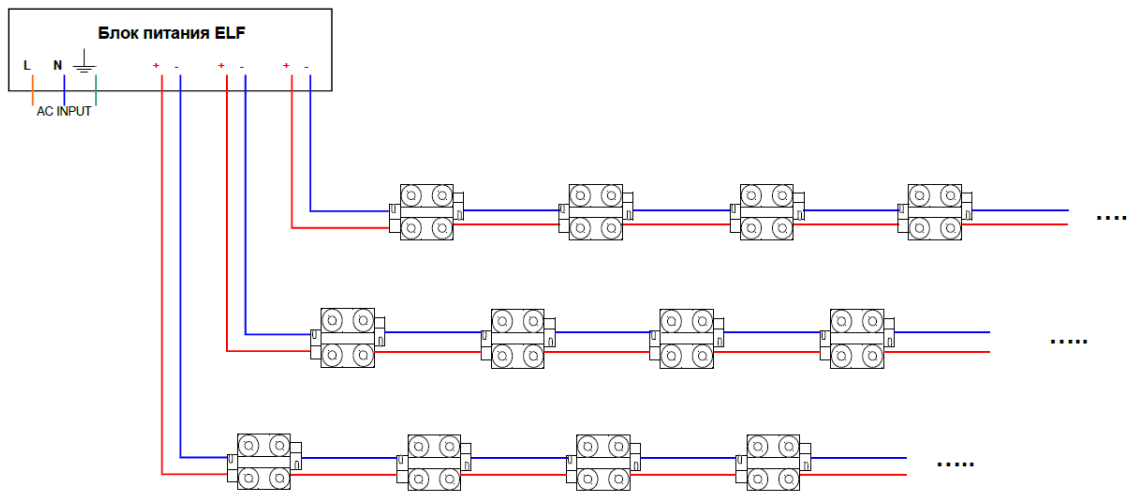


Рисунок 3.

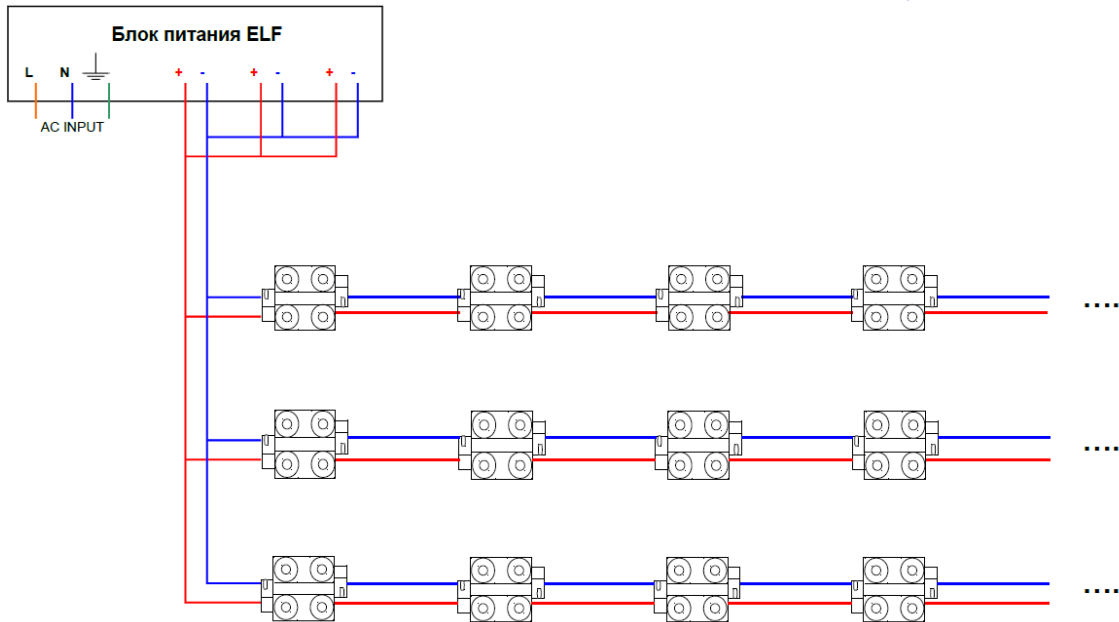


Рисунок 4.

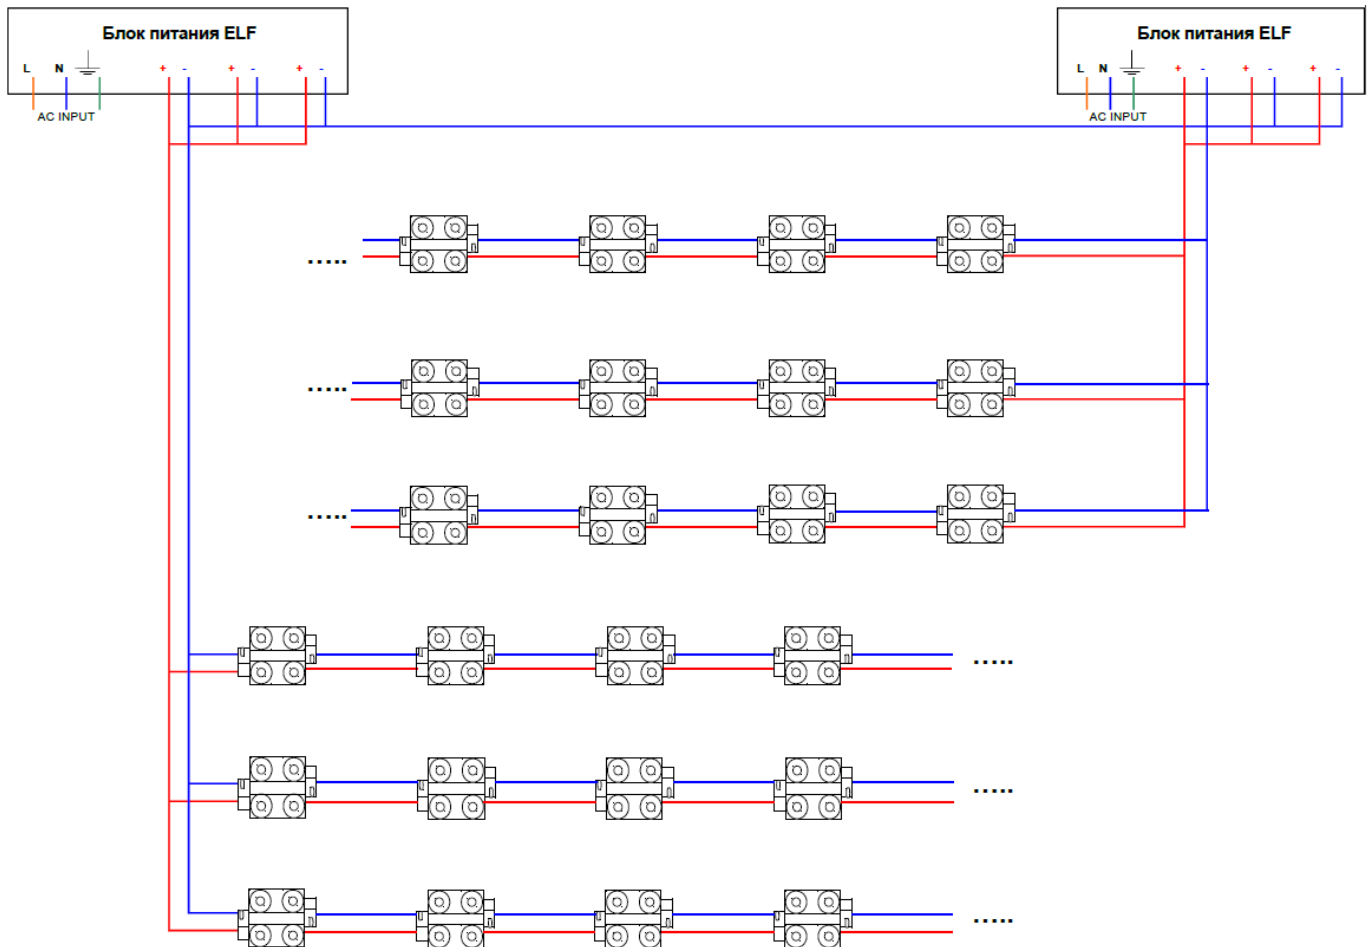


Рисунок 5.



ВАЖНО: При использовании нескольких блоков питания в одной рекламной конструкции, объединение блоков питания по минусовому проводу терминала «Выход» (Output), как показано на Рисунке 5, является обязательным !!!

ВАЖНО: Базовый принцип работы всех блоков питания (трансформаторов) подразумевает наличие электромагнитного поля и, как следствие – электромагнитных помех, которые могут негативно влиять на работу различных электронных приборов (электромагнитная совместимость):

- приёмо-передающих радиоустройств (радиоантенны, мобильные и радио-телефоны, беспроводные цифровые сети);
- телевизоры;
- микроволновые печи;
- светодиодные системы адресного управления (DMX, SM-16716\16726 и подобные).

Для грамотного подбора требуемых блоков питания свяжитесь с Вашим менеджером.

Поиск и устранение неисправностей

| Проблема | Возможная неисправность | Решение |
|---|--|---|
| Все светодиоды мигают | Недогрузка (подключено слишком маленькое количество модулей) | Убедитесь что суммарное энергопотребление модулей составляет не менее 20% от мощности блока питания |
| | Перегрузка (подключено слишком большое количество модулей). | Убедитесь, что суммарное энергопотребление модулей не превышает 80% от мощности блока питания |
| Светодиоды светят слишком тускло | Перегрузка (подключено слишком большое количество модулей). | Убедитесь, что суммарное энергопотребление модулей не превышает 80% от мощности блока питания |
| | Количество модулей в одной линии превышает допустимое | Убедитесь, что количество модулей в одной линии не превышает допустимое |
| Некоторые буквы (сегменты) не светятся | Проверьте соединение с источником питания | Проверьте, правильно ли произведены соединения проводов: провод с отметкой «+» от цепи светодиодных модулей должен быть соединен с положительной клеммой блока питания, с отметкой «-» - с отрицательной. |
| Все буквы потухли | Скачок напряжения в сети. Сработала защита блока питания. | Включите заново рычаг автоматического выключателя. Выключите, а затем включите напряжение питания, подаваемое на источник питания модулей. |
| | Короткое замыкание | Отключите источник питания и устраните короткое замыкание |
| На лицевой поверхности буквы появились тени | Установленный в корпус вывески блок питания препятствует рассеиванию света | Проверьте, не установлены ли модули слишком близко к источнику питания. В случае необходимости установите блок питания рядом с вывеской (снаружи). |

Гарантия на изделие

При рекомендуемых условиях эксплуатации гарантийный период изделия составляет **24 месяца** с момента поставки. В случае обнаружения какого-либо дефекта изделия в течение гарантийного периода мы бесплатно заменим вам неисправное изделие на исправное изделие того же типа при условии, что мы проверим неисправное изделие и убедимся, что сбой в работе вызван низким качеством изделия.

В одном из следующих случаев покупатель не сможет воспользоваться гарантией:

- Несоблюдения настоящих рекомендаций по установке и эксплуатации изделия;
- Изделие испорчено в результате неправильной эксплуатации.



We R.SUPPLY
INTERNATIONAL

ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ,
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА САМЫЙ НУЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ НА ВАШЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Россия, 107023, Москва, Барабанный пер., 8а
Тел.: (495) 363 9339 факс: (495) 775 6084
e-mail: supply@wersupply.ru
www.wersupply.ru

- Изделие испорчено в результате разборки изделия или его частей пользователем, без письменного разрешения.
- Корпус изделия поврежден или деформирован.
- Изделие испорчено в результате не корректного подключения линии связи, предназначенной для питания изделия.
- Изделие испорчено в результате некорректного подключения нагрузок.
- Параметры входного напряжения не соответствуют диапазону, заявленному в паспорте на изделие.

Компания не несет ответственности за обязательство третьей стороны в результате неправильного монтажа, ненадлежащей эксплуатации или пользования позднее гарантийного срока.