

# ОБОРУДОВАНИЕ · МАТЕРИАЛЫ · ТЕХНОЛОГИИ

тел.: +7 495 363-9339, e-mail: info@wrs.ru

ООО «ВРС» ОГРН 1167746175431 ИНН 7716817156 107023, Россия, г. Москва, Барабанный пер., д. 4, стр. 4


# Светодиодные модули ELF SOL-Ultra Инструкция по эксплуатации.


Светодиодные модули **ELF** являются лучшими источниками света для подсветки объемных букв, световых коробов и контражурной подсветки рекламных конструкций. Малые габариты модуля позволяют производить монтаж в элементы глубиной от 70 мм.



# Описание

Модуль **ELF SOL-Ultra** представляет собой герметичный блок, содержащий 1 светодиод **AVAGO** типа SMD (5050). Влагостойкий корпус модуля изготовлен из специального, теплопроводящего материала. Модули **ELF SOL-Ultra** соединены между собой гибким двужильным проводом, в гирлянды по 20 шт.

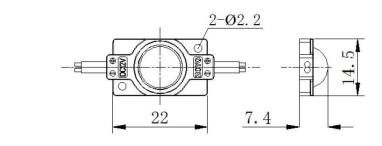

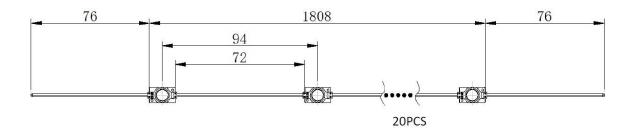

# Спецификация

Количество светодиодов	1 SMD (5050)
Количество модулей в цепи	20
Количество модулей, подключенных последовательно	≤ 20 max
Расстояние между модулями в цепи	72 мм (±5%)
Расстояние между центрами модулей в цепи	94 мм (±5%)
Рекомендуемая глубина расположения	min 30 мм, max 70 мм
Степень защиты, IP	65
Температура эксплуатации	-50 °C +45 °C
Вес модуля	3.5 гр (±10%)



# ОБОРУДОВАНИЕ · МАТЕРИАЛЫ · ТЕХНОЛОГИИ

тел.: +7 495 363-9339, e-mail: info@wrs.ru

ООО «ВРС» ОГРН 1167746175431 ИНН 7716817156 107023, Россия, г. Москва, Барабанный пер., д. 4. стр. 4

Электрические характеристики

Артикул	ELF SOL-Ultra			
Цвет модуля	Белый	Синий	Зелёный	Красный
Напряжение питания, В (± 0,5В)	12			
Рабочий ток, mA (± 3 %)	22.5	24.1	23.3	20.8
Потребляемая мощность, Вт (± 3 %)	0.27	0.29	0.28	0.25

#### Фотометрические характеристики

Угол рассеивания све	гового потока	160 °		
Сила светового потока, Im				
Белый	Синий	Зелёный	Красный	
~23	~3.1	~17	~6	
Цветовые характеристики, nm/Kelvin				
~6000K – 7000K	460-470	520-530	620-630	

## Рекомендации по установке и подключению

- Работы по установке и подключению модулей должны производиться квалифицированным персоналом с соблюдением правил данного руководства. Нарушение правил установки и подключения может быть причиной неправильной работы модулей и существенного сокращения срока их службы.
- Для питания светодиодных модулей должны использоваться стабилизированные по напряжению (12±0.5В) источники питания, с защитой от короткого замыкания. Несоответствие напряжения рекомендованным показателям, приведёт к выходу модулей из строя.
- При подключении строго соблюдайте полярность, нарушение полярности может привести к выходу из строя изделия. Провод с отметкой «+» от цепи светодиодных модулей должен быть соединен с положительной клеммой блока питания, с отметкой «-» с отрицательной.
  Оголенные провода необходимо изолировать.
- ▶ Пожалуйста, должным образом вычислите общее энергопотребление модулей и соедините с соответствующим потреблению источником питания. Суммарное энергопотребление модулей не должно превышать 80% от указанной максимальной мощности блока питания. Если вы используете светодиодные модули, содержащие в своей конструкции стабилизатор тока, то суммарное энергопотребление данных модулей не должно превышать 60% от максимальной мощности используемого блока питания.
- Поверхность, на которую необходимо установить светодиодные модули должна быть выполнена из материала, позволяющего должным образом отвести тепло, выделяемое светодиодным модулем (листовой алюминий, нержавеющая листовая сталь, оцинкованная листовая сталь). Для обеспечения равномерного распределения световых потоков внутри рекламной конструкции рекомендуем оклеивать или окрашивать внутреннюю поверхность (дно и боковины) белой матовой светоусиливающей плёнкой (краской).
- Крайне нежелательно использовать материалы, препятствующие отводу и рассеиванию выделяемого светодиодной продукцией тепла (ПВХ, листовые пластики, дерево и т.д.)
- Для крепления светодиодных модулей к поверхности рекомендуется использовать стандартные крепёжные материалы: шурупы, вытяжные клёпки, термоклей. При монтаже «саморезами» рекомендуется использовать шуруп размером 2,5\*8 (10) мм. Не допускается перетягивать шуруп, что может привести к разрушению крепежного ушка. Каждый модуль должен крепиться в одном или в двух местах, в зависимости от конструкции модуля. Для того чтобы избежать повреждения светодиодных модулей, не рекомендуется использовать нестандартные механические инструменты (шуруповёрты, дрели).
- Если вы используете для временной фиксации модулей клей или скотч, то удостоверьтесь, что он обеспечит надежное крепление продукции к поверхности. Не используйте клеи, содержащие ацетон. Перед тем как зафиксировать светодиодный модуль шурупом (вытяжной клёпкой, клеем) удалите скотч с обратной стороны светодиодного модуля двухсторонний скотч препятствует должному отведению тепла от корпуса модулей, что в значительной степени сокращает срок их службы.
- Проложите основные провода (линии) питания и соедините с отдельными линиями светодиодов. Удостоверьтесь, что количество модулей, соединенных в одну линию (последовательно) не превышает рекомендуемое. В случае если необходимо подключить большее количество модулей, проложите новую последовательную линию.



# ОБОРУДОВАНИЕ · МАТЕРИАЛЫ · ТЕХНОЛОГИИ

тел.: +7 495 363-9339, e-mail: info@wrs.ru

ООО «ВРС» ОГРН 1167746175431 ИНН 7716817156 107023, Россия, г. Москва, Барабанный пер., д. 4, стр. 4

#### Рекомендации по подбору проводов для коммутации

- При выборе типа провода и его сечения обязательно учитывать следующие требования:
  - провод должен быть медным многожильным акустическим;
  - сечение провода рассчитывается исходя из максимальной Силы тока на выходе блока питания и протяжённости линии связи от блока питания до линий светодиодных пикселов;
  - принцип расчёта типов проводов и их сечений для низковольтной продукции значительно отличается от расчётов, применяемых для подбора проводов, используемых в сетях переменного тока общего пользования;
  - при возникновении трудностей с подбором провода и его сечения воспользуйтесь помощью наших специалистов;

**Невыполнение требований Правил Устройства Электроустановок по подбору проводов и их сечения** может привести к пожару и/или выходу светодиодной продукции из строя.

#### Рекомендации к хранению и транспортировке

- Рекомендуется хранить модули в запечатанных упаковках. Пожалуйста, откройте упаковку непосредственно перед использованием.
- Температура хранения -60°+60°С.
- Не допускайте сдавливания, ударов и повреждения линз светодиодов в процессе транспортировки, хранения и эксплуатации.

## Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная неисправность	Решение
Все светодиоды мигают	Недогрузка (подключено слишком маленькое количество модулей)	Убедитесь, что суммарное энергопотребление подключенных к блоку питания модулей составляет не менее 30% от номинальной мощности блока питания
	Перегрузка (подключено слишком большое количество модулей)	Убедитесь, что суммарное энергопотребление подключенных к блоку питания модулей не превышает 80% от номинальной мощности блока питания
Светодиоды Перегрузка (подключено слишком большое количество модулей).		Убедитесь, что суммарное энергопотребление подключенных к блоку питания модулей не превышает 80% от номинальной мощности блока питания
	Количество модулей в одной линии превышает допустимое	Убедитесь, что количество модулей в одной линии (подключенных последовательно) не превышает допустимое
Некоторые буквы (сегменты) не светятся	Проверьте соединение с источником питания	Проверьте, правильно ли произведены соединения проводов: провод с отметкой «+» от цепи светодиодных модулей должен быть соединен с положительной клеммой блока питания, с отметкой «-» - с отрицательной
Все буквы потухли	Скачок напряжения в сети. Сработала защита блока питания.	Включите заново рычаг автоматического выключателя. Выключите, а затем включите напряжение питания, подаваемое на источник питания модулей
	Короткое замыкание	Отключите источник питания и устраните короткое замыкание
На лицевой поверхности буквы появились тени	Установленный в корпус вывески блок питания препятствует рассеиванию света	Проверьте, не установлены ли модули слишком близко к источнику питания. В случае необходимости установите блок питания рядом с вывеской (снаружи)



# <u> ОБОРУДОВАНИЕ • МАТЕРИАЛЫ • ТЕХНОЛОГИИ</u>

тел.: +7 495 363-9339, e-mail: info@wrs.ru

ООО «ВРС» ОГРН 1167746175431 ИНН 7716817156 107023, Россия, г. Москва, Барабанный пер., д. 4. стр. 4

## Гарантия на изделие

1. Срок гарантийной эксплуатации на изделие составляет 60 месяцев.

Гарантийным случаем является:

- выход изделия из строя;
- ➤ отклонение электрических характеристик на величину, превышающую заявленный диапазон (± 5 %).
- ▶ отклонение фотометрических характеристик в период гарантийной эксплуатации на величину более 30% от заявленных параметров.
- 2. Гарантия на изделие исчисляется со дня продажи. Дата продажи устанавливается на основании документов (копий), сопровождающих факт купли-продажи.
- 3. Гарантия распространяется только в отношении покупателя, на неисправности, выявленные в течении гарантийного срока, обусловленные производственными и конструктивными факторами.
- 4. В случае возникновения гарантийного случая производитель на своё усмотрение восстановит, заменит или вернёт денежную стоимость изделия.
- 5. Гарантийные обязательства не распространяются:
  - ➤ На механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и высоких температур.
  - > На изделия с неисправностями, возникшими вследствие не правильного подключения, коммутации и эксплуатации. А также, в случаях использования изделий не по назначению.
  - ➤ На нарушения, заключающиеся в отклонении фотометрических характеристик на величину менее 30% от заявленных параметров.
  - > В случаях нарушения параметров электропитания, в том числе вызванные неправильным расчетом требуемой мощности блока питания, использования неисправного блока питания, неправильным выбором проводов и их сечения.
  - ▶ В случаях использования блоков питания с выходными параметрами напряжения, не соответствующими требованиям изделия, более или менее от заявленного диапазона 12 ± 0.5 В.